

Tere! Niisiis, alustame!



ELIT400NC
Kasutusjuhend

Sisukord

1	Olulised ohutusjuhised Kuulmisohutus Põhilised ohutuseeskirjad	3
2	Tere tulemast! Mis kuulub komplekti Mikrofoniga juhtmeta aktiivmüra summutusega ülekõrvklappide kirjeldus	4
3	Kõrvklappide ühendamine Kõrvklappide laadimine Kõrvklappide sidumine nutitelefoniga või muu Bluetooth®-seadmega	5
4	Kõrvklappide kasutamine Komplektisoleva kõrvklappide kaabli kasutamine Kõrvklappide toite sisse-välja lülitamine Kõrvklappide ühendamine nutitelefoniga või Bluetooth®-seadmega ANC-funktsiooni juhtseadis Muusika esitamise juhtseadised Häälabiline Kõne juhtseadised Häälteate keele ümberlülitamine	6
5	Märkus Vastavusteatis Vastavusdeklaratsioon Sisseehitatud aku eemaldamine Töökõlbmatu seadme ja patarei kasutusest kõrvaldamine	9
6	Teatis USA-s ja Kanadas elavatele kasutajatele Vastavusteatis kasutajatele USA-s Vastavusteatis kasutajatele Kanadas	10
7	Kaubamärgid	11
8	KKK	12

1 Olulised ohutusjuhised

Kuulmisohutus



Oht!

Kuulmiskahjustuse ärahoidmiseks piirake kõrvaklappide suure helitugevusega kuulamise aega ja seadistage helitugevus ohutule tasemele. Mida suurem on helitugevus, seda kiiremini võib kuulmiskahjustus tekkida.

Õnnetusjuhtumite ja kuulmiskahjustuste vältimine:

- Kuulake mõistlikel helitugevustel mõistliku aja jooksul.
- Olge ettevaatlik ja ärge seadistage helitugevust pärast kuulmise kohanemist pidevalt suuremaks.
- Ärge seadistage helitugevuse taset nii kõrgeks, et te ei kuule ümbruses toimuvat.

Põhilised ohutuseeskirjad

Kahjustuste ja talitlushäirete ärahoidmine:

- Ärge jätke seadet liigse kuumuse kätte.
- Ärge laske oma kõrvaklappe maha kukkuda.
- Kõrvaklappe ei tohi jätta kohtadesse, kus on pritsmete või piiskade langemise oht.
- Ärge kastke kõrvaklappe vette.
- Ärge kasutage puhastamiseks alkoholi, lämmastikku, benseeni või abrasiivseid aineid sisaldavaid puhastusvahendeid.
- Kasutage puhastamiseks pehmet riidelappi, vajadusel niisutage seda minimaalse koguse veega või pehme seebivee lahusega.

Ettevaatusabinõud akude käsitlemisel:

- Sissehitatud akusid ei tohi jätta liigse kuumuse nagu päikesepaiste, lahtine tuli ja muu sarnase kätte.

Kasutustemperatuur ja niiskus:

- Kasutage või hoiustage seadet kohas, kus temperatuur jääb vahemikku 0 °C (32 °F) kuni 45 °C (113 °F) ja suhteline niiskustase kuni 90%.
- Kõrgemate või madalamate temperatuuritasemete korral võib aku tööiga lühemaks muutuda.

Vastutus:

- See seade on disainitud kasutamiseks koos mobiiliseadmetega, mis toetavad ettevõtte Bluetooth® SIG Inc määratletud Bluetooth®-i standardit ja ühilduvad järgmiste Bluetooth®-profiilidega:

Bluetooth®-i profiilid

- HSP - peakomplekti profiil

- HFP - käed-vabad profiil

- A2DP - täiustatud helijaotusprofiil (toetab Bluetooth®-i stereorežiimi)

- AVRCP – heli/video kaugjuhtimisprofiil

- Selle seadme kasutamist mistahes selles kasutusjuhendis kirjeldamata rakenduses loetakse selle seadme väärkasutuseks.
- Selle seadme väärkasutusest põhjustatud mistahes õnnetuste või kahjustuste eest ei kannata TCL Corporation mingit vastutust.

2 Tere tulemast!


Täname, et ostsite uued TCL-kõrvaklapid! Pärast nende algseadistamist ja ühendamist saate juhtmevabalt nautida kõrge helikvaliteediga muusikat ja teha kõnesid. Algseadistamise, ühenduste loomise ja kasutamise lihtsustamiseks soovime selle kasutusjuhendi läbi lugeda. Lisateabe saamiseks külastage saiti www.tcl.com.

Niisiis, alustame!


Mis kuulub komplekti




Mikrofoniga TCL-juhtmeta aktiivmürasummutusega ülekõrvaklapid. ELIT400NC



USB-kaabel
(laadimiseks)



Helikaabel




Lühijuhend



Ohutuseeskirjad

Mikrofoniga juhtmeta aktiivmürasummutusega ülekõrvaklappide kirjeldus

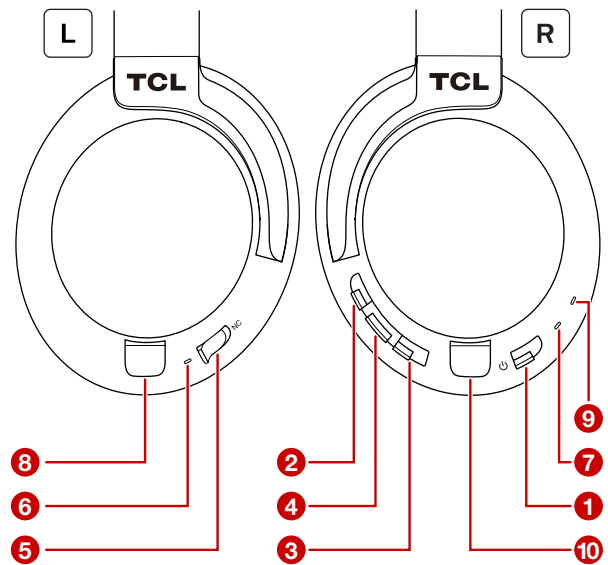


- 1 Toide sisse/välja ja paarisidumine
- 2 Helitugevuse suurendamine.
- 3 Helitugevuse vähendamine.
- 4 Mitmefunktsiooniline nupp (muusika/kõne juhtseadised ja häälabiline või järgmise või eelmise loo vahelejätmise)
- 5 ANC-liugur
- 6 ANC-i LED
- 7 Toite LED-i märgutuli
- 8 Mikro-USB-laadimispesa
- 9 Mikrofon
- 10 3,5 mm helisisendi pesa

3 Kõrvaklappide ühendamine

Enne kui saate hakata kõrvaklappidega kõnesid tegema ja muusikat nautima, algseadistage ja ühendage kõrvaklapid alltoodud juhiste järgi.

Kõrvaklappide laadimine

- Ühendage komplektisolev USB-laadimiskaabel järgmiselt.
- Kõrvaklappide mikro-USB laadimispesaga ühelt poolt ja laadijaga / arvuti USB-pordiga teiselt poolt.
 - ↳ Laadimise ajal hakkab LED valgelt põlema ning lülitatakse pärast kõrvaklappide täislaadimist välja.

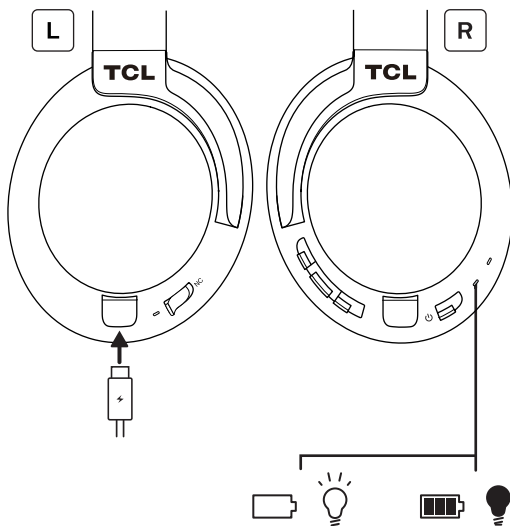

Märkus


- Esmakordselt laadige akut 5 tundi selle optimaalse mahutavuse ja tööea saavutamiseks.
- Pärast esmakordset laadimist toimub tavalaadimine umbes 2 tunni jooksul.
- Kahjustuste vältimiseks kasutage kõrvaklappide laadimiseks ainult komplektisolevat USB-laadimiskaablit.


Hoiatus!

Kasutage laadimiseks ainult serditud 5 V alalisvoolu USB-adapterit

Kõrvaklappide sidumine nutitelefoniga või muu Bluetooth®-seadmega

Esmakordsel peate kõrvaklappide ja oma nutitelefoniga vahel looma paariseose käsitsi.

- 1 Veenduge, et kõrvaklapid oleksid täielikult laetud.
- 2 Vajutage ja hoidke 5 s jooksul nuppu  all, kuni sinine ja valge LED hakkavad vaheldumisi vilkuma.
- 3 Lülitage oma nutitelefoniga Bluetooth®-funktsioon sisse.
- 4 Valige seade **TCL ELIT400NC**. Kui nõutakse kõrvaklappide parooli, sisestage „0000”.
- ↳ Sinine LED hakkab vilkuma pärast paariseose edukat loomist.

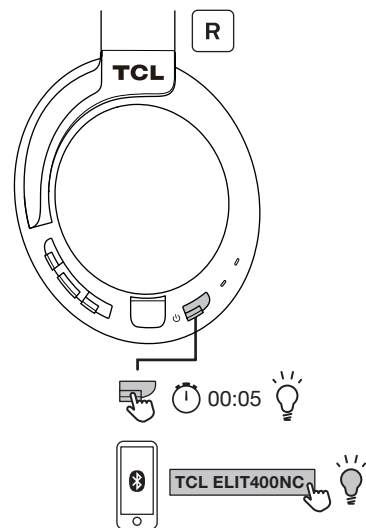

Märkus

- Kõrvaklappidesse saate salvestada kuni 8 erineva ühendatud seadme andmed. Kui peaksite ühendama rohkem kui 8 seadet, asendatakse kõige esimesena ühendatud seade viimati ühendatud seadmega.
- Veenduge, et nutitelefoni või seadme Bluetooth® funktsioon on varustatud Bluetooth® funktsiooniga ja see oleks ühilduv kõrvaklappide omaga (vt 'Bluetooth®-i profiilid' lk-1 3).

4 Kõrvaklappide kasutamine

Nüüd saate juhtmeta võrgu kaudu nautida oma kõrvaklappidest muusikat ja teha telefonikõnesid.


Komplektisoleva kõrvaklappide kaabli kasutamine


Kui peaksite peakomplekti kasutama kohas, kus Bluetooth-seadmete kasutamine on piiratud, nt lennukis, saate peakomplekti kasutada ANC-kõrvaklappidena, ühendades seadme komplektisoleva kõrvaklappide kaabliga ja lülitades peakomplekti sisse. Isegi kui peakomplekt on välja lülitatud, saate endist viisi kõrgeraldusvõimelise taasesitusega muusikat kuulata.


Märkus

- Kui saabub sisenev kõne, kuulete kõrvaklappidest helinat. Vastake kõnele oma nuti- või mobiiltelefonist ja kõnelege, kasutades telefoni mikrofoni. Kõneleja häält saate kuulata peakomplektist.
- Käsitseta saate ainult toitenuppu ja ANC-liugurit. Häälestage helitugevus, taasesitus/paus ja taasesitava seadme muud toimingud.
- NC-liugurit saate kasutada ANC-funktsiooni sisselülitamiseks isegi siis, kui kõrvaklappide toide on välja lülitatud, kusjuures pole oluline kas helikaabel on ühendatud või mitte.

Kõrvaklappide toite sisse-välja lülitamine

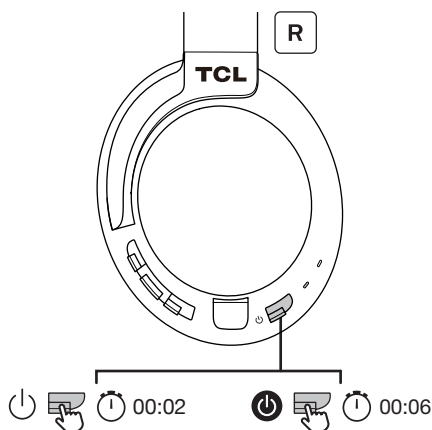


Kõrvaklappide toite sisselülitamiseks vajutage 2 sekundit nuppu .

Kõrvaklappide toite väljalülitamiseks vajutage 6 sekundit nuppu .

Kõrvaklappide ühendamine nutitelefoni või Bluetooth®-seadmega

- 1 Lülitage oma nutitefon või Bluetooth®-seade sisse.
- 2 Lülitage kõrvaklapid sisse.
 - ↳ Sinine LED hakkab vilkuma.
 - ↳ Kõrvaklapid taasühendatakse automaatselt viimati ühendatud nutitelefoni või Bluetooth®-seadmega.

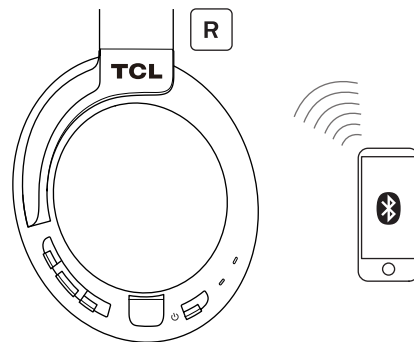


Märkus

- Soovitame enne kõrvaklappide sisselülitamist lülitada sisse nutitefon / Bluetooth®-seade või aktiveerida Bluetooth®-funktsioon. Vastasel juhul peate kõrvaklapid ja nutitelefoni / Bluetooth®-seadme käsitsi taasühendama.
- Kui ei õnnestu 5 minuti jooksul kõrvaklappe mingi Bluetooth®-seadmega ühendada ja ANC-funktsioon on välja lülitatud, lülituvad kõrvaklapid aku tööaja pikendamiseks automaatselt välja.

ANC-funktsiooni juhtseadis

Kõrvaklapid on varustatud ANC (aktiivmürasummutuse) funktsiooniga, mis kaitseb kuulmist, kontrollides aktiivmüra taseme summutamisega ebasoovitava ümbritseva müra toime eest. Aktiveeritud ANC-funktsiooni režiimis saate vabalt nautida mobiilisidet ja suurendada muusika kuulamise mugavustaset. Lisateavet ANC-funktsiooni toimimise kohta kõrvaklappides leiate järgmisest tabelist.

ANC-funktsioon	ANC-nupp (vasakpoolne kõrvaklapp)	Roheline LED (vasakpoolne kõrvaklapp)
Aktiveeritud	Lükake paremale	Sees
Deaktiveeritud	Lükake vasakule	Väljas

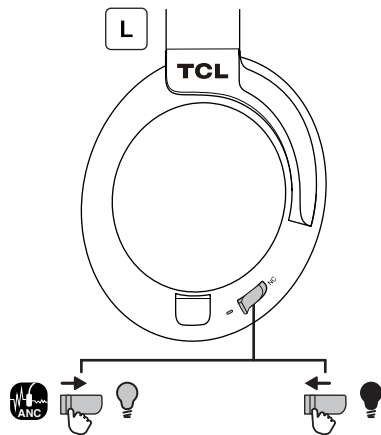


Märkus

- Kui ANC-funktsioon on sees, ei lülitata kõrvaklappide mistahes olekus automaatselt välja.
- Aku tööea pikendamiseks juhul, kui seda pole vaja kasutada, soovime ANC-funktsioon keelata.


Muusika esitamise juhtseadised

Muusika esitamise juhtseadised	Toiming
Esitamine või paus	Vajutage üks kord nuppu
Edasisuunas vahelejätmise	Vajutage kaks korda nuppu
Tagasisuunas vahelejätmise	Vajutage kolm korda nuppu
Helitugevuse suurendamine	Vajutage nuppu
Helitugevuse vähendamine	Vajutage nuppu

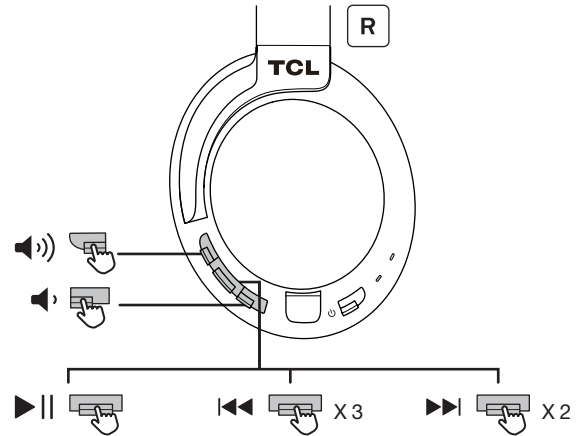

Häälabiline


Telefoni häälkäskud lubavad teil kõrvaklappide kaudu kõneleda nutitelefoni **Siri**[®]-ga või **Google Assistant**[™]-iga. Lisateavet **Siri**[®] või **Google Assistant**[™]-i kasutamise kohta leiate nutitelefoni või Bluetooth[®]-seadme kasutusjuhendist.

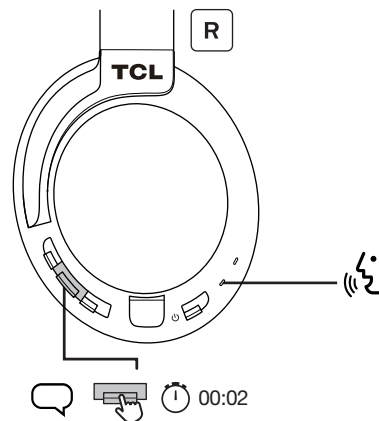

Siri[®] või **Google Assistant**[™]-i aktiveerimiseks vajutage 2 sekundit nuppu . Seejärel kuulete käivitamisheli. Esitage taotlus **Siri**[®]-le või **Google Assistant**[™]-ile kõrvaklappide mikrofoni kaudu.

Kõne juhtseadised


Kõne juhtseadised	Toiming
Mikrofoni heli vaigistamine/taastamine kõne ajal	Vajutage kaks korda nuppu . Helivaigistusfunktsioon ei toimi, kui teine helistaja on aktiivne.
Kõne alustamine või lõpetamine	Vajutage üks kord nuppu
Kõne ajal kõne ümberlülitamine teisele helistajale	Vajutage kaks korda nuppu
Sisenevast kõnest keeldumine	Vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit all
Helitugevuse seadistamine	Vajutage nuppu või

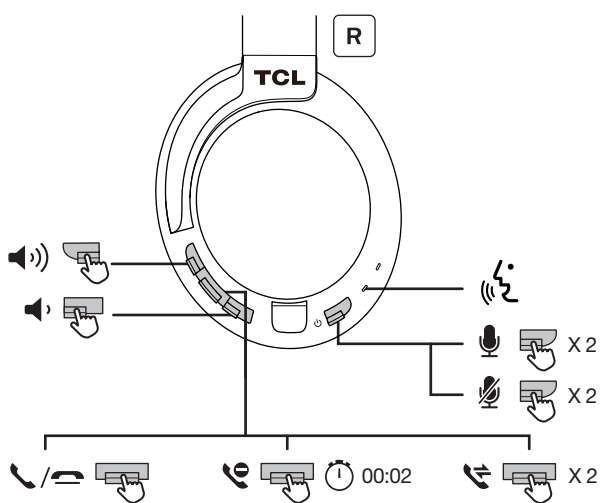

Hälleteate keele ümberlülitamine

Pärast kõrvaklappide toite sisselülitamist kuulete häälteadet kõrvaklappide erinevate olekute kohta, nt kas aku laetusetase on madal või kas kõrvaklapid on ühendatud nutitelefoni või muu Bluetooth® seadmega. Hälleteate keele ümberlülitamiseks järgige allkirjeldatud samme.

- 1 Veenduge, et kõrvaklappide toide oleks sisse lülitatud.
- 2 Vajutage ja hoidke 5 sekundi jooksul samaaegselt all nuppe ja .
 - ↳ Hälleteate keele muutmise kinnituseks esitatakse helisignaali.

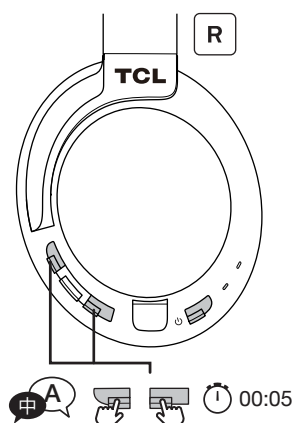

Nõuanne

- Hälleteate keeleks saate valida kas inglise või hiina (mandariini) keele.

5 Märkus

Vastavusteatis

Elektromagnetiliste väljade mõju


See seade vastab kõikide asjakohaste elektromagnetiliste väljade kiirgust piiravate standardite ja eeskirjade nõuetele.

Vastavusdeklaratsioon

Käesolevaga kinnitab TCL Corporation, et seade on valmistatud vastavalt direktiivi 2014/53/EL põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni leiate saidilt www.tcl.com

Sisseehitatud aku eemaldamine

Elektrooniliste seadmete kasutusest kõrvaldamiseks toimige vastavalt piirkonnas kehtivatele jäätmekäitluse eeskirjadele. Keskkonnakaitseks eemaldage enne kõrvaklappide kasutusest kõrvaldamist nende aku ja andke taaskasutusse.

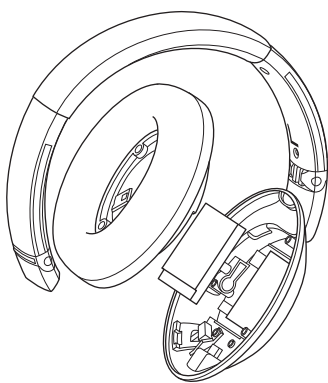

Liitium-polümeeraku (2,22 Wh)

Töökõlbmatu seadme ja patarei kasutusest kõrvaldamine

Keskkonnakaitse ja jätkusuutlikkus

Oleme loobunud mistahes tarbetust pakendist ja kontrollinud, et kasutatav pakend oleks öko-sõbralik ja tagaks keskkonna jätkusuutlikkuse.



See seade on valmistatud kõrgkvaliteedilistest materjalidest ja komponentidest, mida saab ringlusesse anda ja taaskasutada. Pakkematerjalide, töökõlbmatute akude ja vanade seadmete kasutusest kõrvaldamisel järgige piirkonnas kehtivaid eeskirju. Lisateavet taaskasutamise kohta leiate saidilt www.tcl.com.



See sümbol seadmel tähendab, et toode vastab Euroopa direktiivile 2012/19/EL.



Sümbol tähendab, et seade sisaldab sisseehitatud taaskasutatavat akut, mis vastab Euroopa direktiivile 2013/56/EL. Akut tohi kasutusest kõrvaldamiseks visata tavaliste majapidamisjätmete hulka. Soovitame tungivalt viia seade kasutusest kõrvaldamiseks ametlikku jäätmekäitluse jaama.

6 Teatis USA-s ja Kanadas elavatele kasutajatele

Vastavusteatis kasutajatele USA-s

See seade vastab FCC-eeskirjadele. Kasutamisel kehtivad kaks järgmist tingimust:

1. See seade võib mitte põhjustada ohtlikke häireid, ja
2. See seade peab vastu võtma ükskõik milliseid häireid, k.a häireid, mis võivad põhjustada ebasoovitavat talitlust.

FCC-eeskirjad

Seda toodet on testitud ja leitud, et see seade vastab FCC-reeglite 15. osa klass B digiseadme piirnormidele. Vastavad piirnormid on koostatud, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete eest kodustes tingimustes. Seade toodab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seda ei paigaldata ega kasutata juhendi nõuete kohaselt, võib seade põhjustada ohtlikke raadioside häireid. Siiski pole mingit garantiid, et ka eeskirjadekohasel paigaldusel häireid ei tekiks. Kui seade põhjustab raadio- või televisioonisaate vastuvõttu kahjustavaid häireid, mida saab kindlaks teha seadme sisse- ja väljalülitamise teel, siis soovime kasutajal proovida häireid korrigeerida mõne järgmise meetme rakendamise abil:

- muutke vastuvõtuantenni suunda või asendit;
- suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel;
- ühendage seade vastuvõtja omast erinevasse pistikupessa.
- Vajaduse korral pöörduge abi saamiseks müüja või kogenud raadio-/TV-tehnika poole.

FCC-avaldus kiirguse kohta:

See toode vastab FCC-reeglites toodud kiirguse piirväärtustele, mis on kehtestatud kontrollimatu keskkonna jaoks. Seda saatjat ei tohi paigutada ega kasutada koos mõne muu antenni või saatjaga.

Vastavusteatis kasutajatele Kanadas

See seade vastab Kanada tööstuse RSS-standardide (te) litsentsivabastuse tingimustele. Kasutamisel kehtivad kaks järgmist tingimust: (1) seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ja (2) seade peab aktsepteerima kõiki vastuvõetavaid häireid (sh häired, mis võivad põhjustada soovimatuid toiminguid).

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Avaldus Kanada tööstuse lubatud kiirgustaseme kohta

See seade vastab Kanada kontrollimatu keskkonna jaoks kehtestatud kiirguse piirväärtustele. Seda saatjat ei tohi kasutada koos mõne muu antenni või saatjaga.

Ettevaatust! Kasutajat teavitatakse, et seadme mistahes omavoliline muutmine või ümberehitamine vastavuse eest vastutava osapoole heakskiitmata võib tühistada seadme kasutusõiguse.



7 Kaubamärgid

Bluetooth®

Bluetooth®-i nimi ja logod on Bluetooth® SIG, Inc omanduses olevad registreeritud kaubamärgid ja TCL Corporation kasutab neid litsentsi alusel.

Siri®

Siri® on USA-s ja muudes riikides registreeritud Apple Inc kaubamärk.

Google™

Google™ ja Google™ logo on Google™ Inc registreeritud kaubamärgid ja Google Assistant™ on Google™ Inc kaubamärk.

TCL

TCL on TCL Corporationi USA-s ja Kanadas registreeritud kaubamärk.

ELIT

ELIT on TCL North America kaubamärk.

Kõik muud kaubamärgid ja kaubanimed

kuuluvad nende omanikele.

8 KKK

Ei saa kõrvaklappe sisse lülitada.

- Kõrvaklappide aku pole piisavalt laetud. Kõrvaklappide laadimine (vt 'Kõrvaklappide laadimine' lk-l 5).


Kõrvaklappe ei ühendata automaatselt mu nutitelefoni.

- Veenduge, et olete enne kõrvaklappide sisselülitamist oma nutitelefoni sisse lülitanud. Veenduge, et nutitelefoni Bluetooth®-funktsioon on sisse lülitatud.

Kõrvaklapid lülitatakse välja.

- Kõrvaklappide aku pole piisavalt laetud. Kõrvaklappide laadimine (vt 'Kõrvaklappide laadimine' lk-l 5).
- Veenduge, et kõrvaklapid ja Bluetooth®-seade asuvad tööpiirkonnas. Eemaldage tööpiirkonnast kõik mittevajalikud Bluetooth®-seadmed.
- Eemaldage kõrvaklapid seotud paaride loendist ja siduge need oma seadmega uuesti paari.

Kõrvaklappe ei saa mu seadmega paari siduda.

- Veenduge, et olete järginud selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme.
- Veenduge, et kõrvaklapid on sisenenud paariseose režiimi. Vajutage ja hoidke all nuppu , kuni sinine ja valge LED hakkavad vaheldumisi vilkuma.

Ma ei suuda esmakordse ühenduse loomiseks leida oma Bluetooth®-seadme paariseose loendist kõrvaklappide mudeli nime.

- Järgige selles kasutusjuhendis kirjeldatud samme ja siduge kõrvaklapid uuesti käsitsi paari (vt jaotist 'Kõrvaklappide sidumine nutitelefoni või muu Bluetooth®-seadmega' lk-l 5).

Miks esitatakse muusikat nutitelefoni kõlarist, kuid mitte kõrvaklappidest?

- Veenduge, et olete oma nutitelefoni juba valinud muusikaesitamise kõrvaklappide kaudu. Lisateabe saamiseks lugege oma nutitelefoni kasutusjuhendit.

Ei kuule teise osapoole kõnet.

- Seadistage oma kõrvaklappide helitugevust.
- Seadistage külgeühendatud Bluetooth®-seadme helitugevust.

Teine osapool ei kuule mu häält.

- Veenduge, et räägite mikrofoni läheduses.
- Kontrollige, ega mikrofoni heli pole summutatud.

Heli kvaliteet on halb ja kuulete praksumat müra.

- Veenduge, et Bluetooth®-seade oleks paigutatud tööpiirkonda. Vähendage vahekaugust või eemaldage kõrvaklappide ja Bluetooth®-seadme vahel olevad takistused.

Heli kvaliteet on halb, kui nutitelefoni voogedastus või heli voogedastus ei toimi üldse.

- Veenduge, et nutitelefoni toetaks nii HFP-profiili (käed-vabad profiil), kui ka A2DP-profiili (täiustatud helijaotusprofiil, toetab stereorežiimis Bluetooth®-i).

Ei saa oma Bluetooth®-seadme muusikafunktsioone muuta.

- Veenduge, et Bluetooth®-heliallikas toetaks AVRCP-profiili (heli/video kaugjuhtimine).

Kuhu ma peaks oma kõrvaklapid kasutusest kõrvaldamiseks viima.

- Lähima elektrooniliste seadmete käitlemiskoha leidmiseks külastage saiti www.tcl.com

Edasise tootetoe saamiseks külastage saiti www.tcl.com.

OLEME VALMIS TEID ABISTAMA!

**Mistahes küsimustes pöörduge
kõigepealt meie poole.**

Üksikasjade või abi saamiseks külastage saiti
www.tcl.com

2019© TCL Entertainment Solutions Limited. Kõik
õigused kaitstud.

Seda toodet valmistatakse ja müüakse ettevõtte
TCL Entertainment Solutions Limited vastutusel.

ELIT400NC_ET_UM_v1.0