

TCL

TS9030
RAY·DANZ 3.1 Atmos soundbar
met draadloze subwoofer



Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1	Voor u begint	3
<hr/>		
2	Welkom	4
	Wat zit er in de doos	4
	Overzicht van de hoofdeenheid van de soundbar	6
	Overzicht van de draadloze subwoofer	8
	De achterklep van de soundbar verwijderen	9
	Installatie van het soundbarsysteem	9
<hr/>		
3	Verbinden, installeren, koppelen	13
	Aansluiten op uw tv	13
	Optioneel: Uw Blu-ray-speler aansluiten	15
	De soundbar op de stroomvoorziening aansluiten	17
	De batterijen van de afstandsbediening plaatsen/ vervangen	18
	Uw draadloze subwoofer met de soundbar koppelen	19
<hr/>		
4	Optionele aansluitingen	21
	Aansluiten met de meegeleverde optische kabel	21
	Aansluiten met de audiokabel	23
	Koppelen met de soundbar op uw Bluetooth-apparaat	24

5 Het soundbarsysteem gebruiken	26
Uw soundbar bedienen met het bovenpaneel	26
Led-scherm soundbar	26
Werking soundbarmenu	27
Een wifi-verbinding instellen voor het streamen van muziek en automatische softwareupdates	28
Naar muziek van het Bluetoothapparaat luisteren	30
Het USB-apparaat gebruiken om muziek af te spelen	31

6 Specificaties	32
------------------------	-----------

7 Mededeling	33
Verklaring van conformiteit	33
Afvoer van oude apparaten en batterijen	34

8 Handelsmerken	35
------------------------	-----------

9 Veel gestelde vragen	37
-------------------------------	-----------

1 Voor u begint

- Lees de veiligheidsaanwijzingen in de veiligheidsfolder goed oor.
- De soundbar is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. In het geval dat het apparaat per ongeluk in contact komt met kleine hoeveelheden water, koppelt u het apparaat onmiddellijk los en verwijdert u het water met een droge doek.
- Koppel de soundbar los als deze voor langere tijd niet wordt gebruikt of tijdens onweer.
- Zorg dat de soundbar is geïnstalleerd op een stevig oppervlak of stevig aan de muur is gemonteerd onder uw tv voor de beste ervaring.
- Gebruik alleen AAA 1,5 V niet-oplaadbare batterijen voor de afstandsbediening.
- In het geval dat een van de kabels zichtbaar beschadigd of afgeknelde is, koppelt u de soundbar los en vervangt u de kabel.
- Zorg dat u de HDMI en optische kabel niet te scherp buigt omdat dit de prestaties kan beïnvloeden.
- Bescherm uw gehoor door het apparaat op het juiste volume af te stellen. Vooraf ingestelde en aanpasbare geluidsinstellingen zijn beschikbaar voor uw luistercomfort.

2 Welkom

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw nieuwe soundbar van TCL! Nadat deze is geïnstalleerd en aangesloten, kunt u een grootse geluidskwaliteit en ultramodern ontwerp beleven die het beste passen bij uw home entertainment-systeem. Het wordt aanbevolen om deze gebruiksaanwijzing door te lezen, wat u helpt bij het gemakkelijk en juist installeren, aansluiten en bedienen van het apparaat.

Laten we aan de slag gaan.

Wat zit er in de doos




Hoofdeenheid van de
soundbar



Draadloze subwoofer



Afstandsbediening



HDMI-kabel



Optische kabel



2 wandbevestigingsschroeven



2 netsnoeren



Sjabloon voor
wandbevestiging



2 AAA batterijen



Snelstartgids



2 beugels voor
wandbevestiging



Veiligheidsfolder





2 wandschroeven



2 wandpluggen


Overzicht van de hoofdeenheid van de soundbar

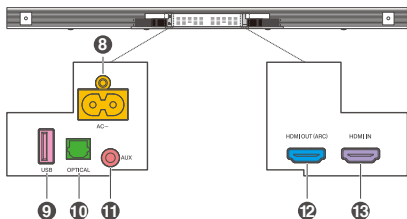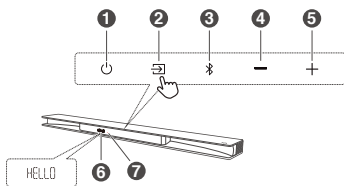

- 1 Druk op de knop om de soundbar in of uit te schakelen.
- 2 Druk op de knop om uit de audiobronnen AUX/Bluetooth/Optisch/HDMI in/HDMI ARC/USB te kiezen.
- 3 Druk op de knop om de Bluetooth-bron te selecteren. Houd de knop ingedrukt om de koppelingsmodus in te schakelen.

- 4 -
Houd de knop ingedrukt om het volume te verlagen.
- 5 +
Houd de knop ingedrukt om het volume te verhogen.
- 6 **Ledscherm**
Hierop wordt de status van de soundbar weergegeven (bijv. Volumenniveau, soundbarstatus).
- 7 **Groene/rode led:**
Dit geeft de status van de wifi-verbinding aan (bijv. Groen: verbonden. Rood: verbinding verbroken).
- 8 **Lichtnetaansluiting**
- 9 **Aansluiting USB type A (alleen voor afspelen van muziek)**
- 10 **Optische ingangsaansluiting**
- 11 **AUX-ingangsaansluiting**
- 12 **HDMI OUT (ARC)-aansluiting**
- 13 **HDMI IN-aansluiting**

Overzicht van de draadloze subwoofer

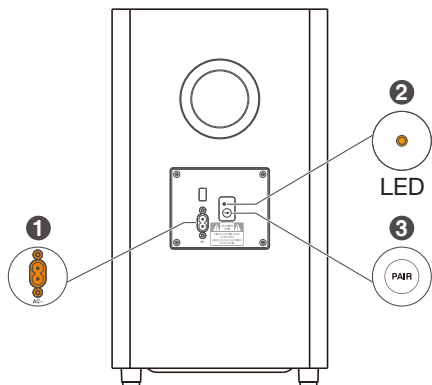

1 Lichtnetaansluiting

2 Oranje led-indicator

- flitst traag als de subwoofer zich in de stand-bymodus bevindt.
- flitst snel als het koppelen bezig is.
- blijft constant branden als het koppelen is gelukt.

3 KOPPELEN


Druk hierop om koppelen met de hoofdeenheid van de soundbar te activeren.

Opmerking

- De subwoofer is al gekoppeld in de fabriek. Handmatig koppelen is alleen nodig in het geval van probleemoplossing.

De achterklep van de soundbar verwijderen

Verwijder de achterklep van de soundbar voor u kabels aansluit.




Installatie van het soundbarsysteem

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinformatie leest voordat u de hoofdeenheid van de soundbar aan de wand monteert. (zie 'Voor u begint' op pagina 3).
- Zorg ervoor dat u gebruik maakt van schroeven die door de geautoriseerde fabrikant zijn geleverd of gespecificeerd.
- TCL Corporation is niet verantwoordelijk voor ongelukken of schade veroorzaakt door onjuiste wandmontage en plaatsing van de schroeven of onvoldoende wandsterkte, enz.
- Er zijn aanvullende gereedschappen (niet inbegrepen) nodig voor de installatie.

Uw soundbar en subwoofer plaatsen


Het wordt aanbevolen om de soundbar op een tafel recht onder het midden van uw tv te plaatsen. De afstand tussen de subwoofer en de soundbar moet minder dan 3 meter zijn.

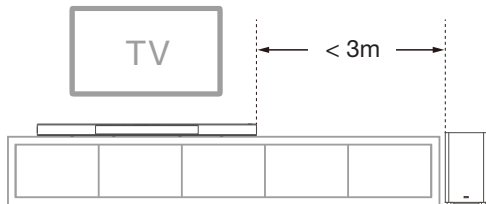


Uw soundbar aan de wand monteren

- 1 Plaats het meegeleverde sjabloon voor wandbevestiging tegen de wand. Zorg dat de sjabloon van de wandmontage minstens 5 cm onder het midden van de tv is geplaatst.
- 2 Gebruik een waterpas om ervoor te zorgen dat de soundbar nauwkeurig wordt geplaatst.
- 3 Gebruik het plakband om het sjabloon voor de wandbevestiging stevig op de wand te plakken.
- 4 Markeer alle bevestigingsgaten op de wand met de markeringen op het sjabloon.
- 5 Haal het sjabloon voor wandbevestiging weg.


- 6 Boor een schroefgat bij iedere markering op de wand.

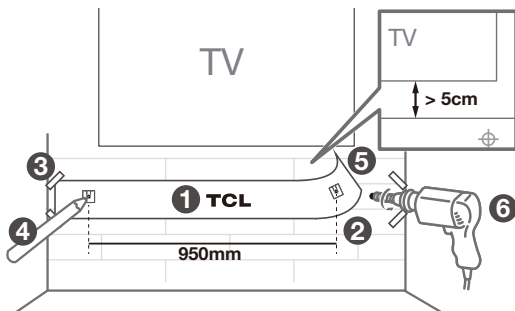


- 7 Steek de meegeleverde wandpluggen in de 2 schroefgaten in de wand.
- 8 Plaats de meegeleverde wandbeugelschroeven door de wandbeugel in de wandpluggen.
- 9 Draai de schroeven in de wand en draai ze vast.

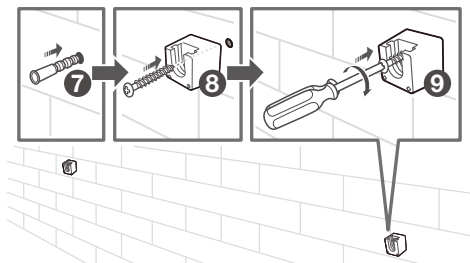

- 10 Plaats de meegeleverde wandmontageschroeven in de schroefgaten aan de achterkant van de soundbar.

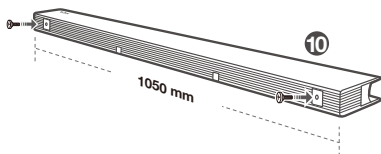

- 11 Hang de hoofdeenheid van de soundbar aan de beugels voor wandbevestiging.

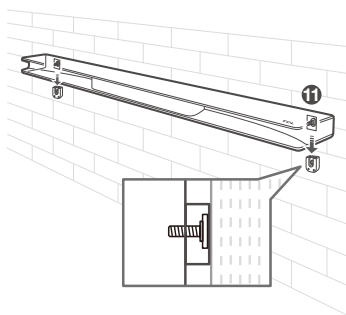

Opmerkingen

- Controleer de installatielocatie voor u de soundbar aan de wand monteert.
- U kunt overwegen om eerst de kabels aan te sluiten voordat u de soundbar aan de wand monteert.

3 Verbinden, installeren, koppelen

Nadat u de positie van de soundbar hebt bepaald, kunt u de soundbar aansluiten op uw tv, de afstandsbediening installeren en deze koppelen met de soundbar.


Aansluiten op uw tv

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat de tv of het apparaat de functie HDMI ARC ondersteunt. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de tv of het apparaat voor informatie.
- Raadpleeg de handleiding van uw tv voor hoe u kunt controleren of HDMI-CEC (ook wel commercieel bekend als T-Link, Anynet+, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink of VIERA Link) is ingeschakeld.

* Alle technologienamen die hier worden genoemd zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Sluit het ene eind van de meegeleverde HDMI-kabel aan op de HDMI-ingangsaansluiting op de soundbar en het andere eind van de HDMI ARC-uitgangsaansluiting op de tv of het apparaat.

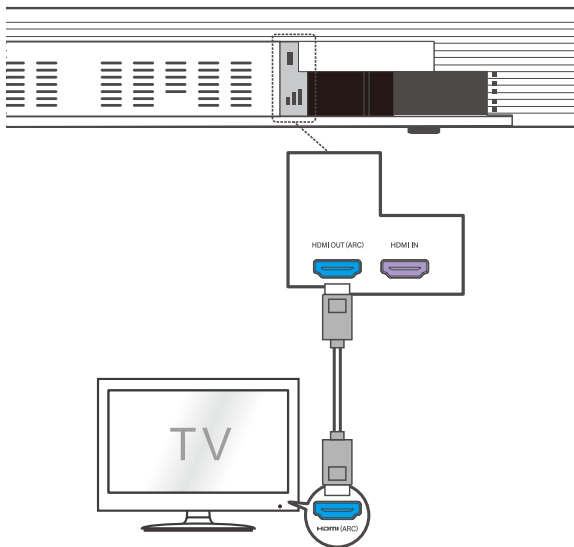

Optioneel: Uw Blu-ray-speler aansluiten

Voor gebruiksgemak wordt het aanbevolen om uw Blu-ray-speler aan te sluiten op de tv om van de soundbar te kunnen genieten via HDMI-ARC.

Echter, om van **Atmos** via **DolbyTrueHD** te kunnen genieten, wat niet door alle tv's wordt ondersteund via HDMI-ARC, kunt u de Blu-ray-speler ook rechtstreeks op de soundbar aansluiten via de HDMI-In-poort.


Opmerkingen

- Dit product heeft een energie besparende stand-bymodus die minder dan $0,5\text{ W}$ verbruikt. Dit is standaard ingeschakeld. In de STANDBY-modus, zijn de HDMI herhaalfunctie en de wifi-functies, waaronder AirPlay en Chromecast uitgeschakeld.

Indien gewenst kan een SLEEP-modus worden ingeschakeld die HDMI herhalen en wifi activeert wanneer de soundbar niet in gebruik is. Het verbruik in de SLEEP-modus is <math><4\text{ W}</math> en kan variëren, gebaseerd op het daadwerkelijke gebruik van de HDMI herhaalfunctie. Hierdoor kan de soundbar sneller opstarten.


De slaapmodus kunt u als volgt inschakelen:

- Zorg dat het product in de STANDBY-modus is.
 - Houd de ►/OK-knop op de afstandsbediening 5 seconden ingedrukt tot u WRIIT op het scherm ziet.
 - Na een korte periode wordt bij sommige softwareversies de optie WIFI SETUP weergegeven, in dit geval drukt u op de toets **VOL-** om naar de SLEEP-MODUS te gaan. Anders wordt SLEEP-MODUS direct weergegeven. Druk nu op de ►/OK-knop om deze functie in te schakelen. U moet uw keuze bevestigen.
 - Sluit nu het instellingenmenu af door met de toetsen VOL+/VOL- EXIT te selecteren en het menu te verlaten.
- De HDMI-ingang ondersteunt UHD (4K) en kan ook worden gebruikt met een spelcomputer om te genieten van Dolby Atmos audio.

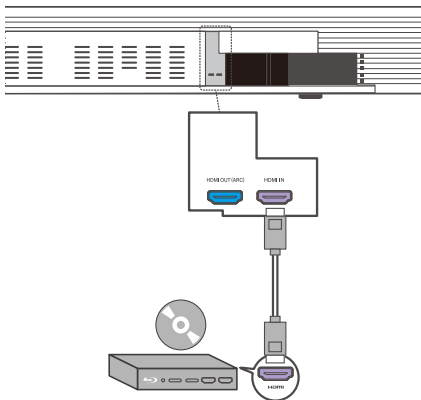

De soundbar op de stroomvoorziening aansluiten


- 1 Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt voltooid, voordat u de soundbar aansluit op de stroomvoorziening.
- 2 Zorg dat de voedingsspanning overeenkomt met de veiligheidsnormen van uw land (zie 'Specificaties' op pagina 32).
- 3 Sluit een uiteinde van een meegeleverd netsnoer aan op de lichtnetaansluiting op de hoofdeenheid van de soundbar en het andere uiteinde op het stopcontact aan de wand.

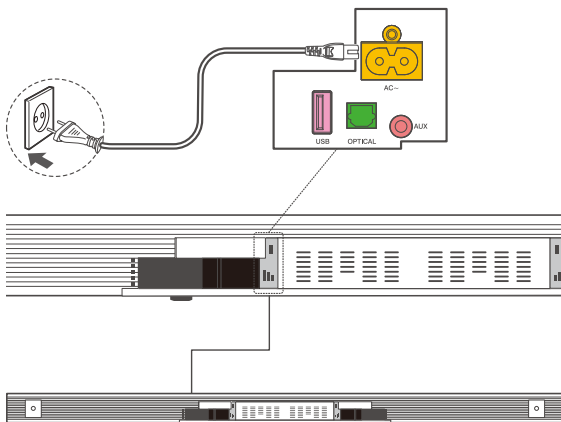

De batterijen van de afstandsbediening plaatsen/vervangen

Waarschuwingen

- Vervang de batterijen alleen met hetzelfde of een gelijksoortig type. De prestaties kunnen worden beïnvloed wanneer u NiMH oplaadbare batterijen gebruikt.
- 1 Open het batterijvak en verwijder indien nodig de oude batterijen.
 - 2 Plaats twee nieuwe AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) in het batterijvak.
 - 3 Sluit het batterijvak.

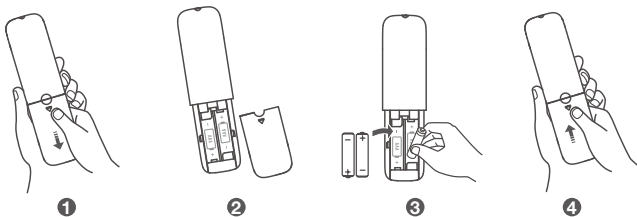

De installatie is voltooid. Uw soundbar is gereed voor gebruik. Voor meer informatie over het gebruik van verschillende verbindingsopties op uw soundbar, kunt u het volgende hoofdstuk raadplegen.

Uw draadloze subwoofer met de soundbar koppelen

Als de draadloze subwoofer is verbonden, kunt u genieten van krachtige diepe basgeluiden en een waarlijk immersieve geluidsbeleving.

Automatisch koppelen


Zorg ervoor dat zowel de soundbar als de draadloze subwoofer zijn aangesloten op de stroomvoorziening en zijn ingeschakeld.

- De soundbar koppelt automatisch met de subwoofer.
- De oranje led knippert wanneer het koppelen in uitvoering is.
- De oranje led blijft branden wanneer het koppelen is voltooid.

Opmerkingen

- Druk tijdens automatisch koppelen niet op **PAIR** op de achterkant van de draadloze subwoofer.
- Als automatisch koppelen niet is gelukt, kunt u de subwoofer handmatig koppelen met de soundbar.

Handmatig koppelen

- 1 Zorg ervoor dat de soundbar en draadloze subwoofer juist zijn aangesloten op de stroomvoorziening.
- 2 Druk op **PAIR** op de achterkant van de draadloze subwoofer tot de oranje led op de subwoofer snel knippert.
→ De draadloze subwoofer is klaar om te koppelen.
- 3 Druk op  op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de afstandsbediening van de soundbar om de hoofdeenheid van de soundbar in te schakelen.
→ De soundbar en draadloze subwoofer koppelen automatisch.
→ Koppelen is gelukt. De oranje led blijft branden.

Opmerking

- Als de oranje led aan de achterkant van de subwoofer nog steeds knippert na het koppelen, betekent dit dat de koppeling niet is gelukt. Ontkoppel het netsnoer van de draadloze subwoofer en sluit het na 3 minuten weer aan. Herhaal dan de stappen 1 tot 3.

4 Optionele aansluitingen


U kunt de soundbar ook aansluiten op uw tv of andere audio-apparaten via de optische of audiokabel.

Opmerking

- De beste manier om uw TCL soundbar aan te sluiten op uw tv is (in volgorde van voorkeur): 1) HDMI-ARC; 2) Digitaal optisch (SPDIF); 3) AUX (audiokabel).

Aansluiten met de meegeleverde optische kabel

- 1 Zorg dat u de audio op uw tv hebt gedempt. Controleer voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw tv.
- 2 Zorg dat de achterklep van de soundbar is verwijderd.
- 3 Verwijder de beschermende kapjes van de optische kabel.
- 4 Sluit een uiteinde van de optische kabel aan op de optische ingangsaansluiting op de hoofdeenheid van de soundbar en het andere uiteinde op de optische uitgangsaansluiting van de tv of het apparaat.

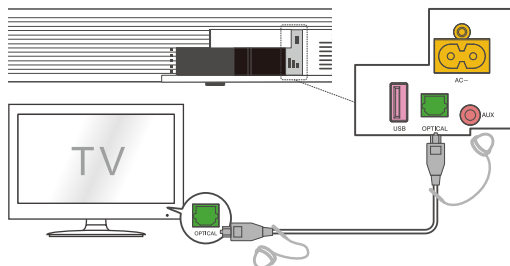


Opmerking

- Als er geen geluidsuitgang op de soundbar zit en de led knippert snel, probeer dan de PCM-singaaluitgang op uw tv te activeren. PCM is de meestgebruikte digitale audio-indeling die wordt gebruikt en garandeert compatibiliteit.

Aanwijzingen voor de installatie van de soundbar met een optische kabel



Buig of knik de optische kabel (SPDIF) niet, omdat deze teer is en gemakkelijk kan worden beschadigd en gebroken.




Om de best mogelijke geluidsbeleving met de optische kabel te krijgen:

- 1 Druk op de knop Instellingen op de afstandsbediening van TCL tv.
- 2 Navigeer naar Audio-opties.
- 3 Zet de tv-luidsprekers uit.

Aansluiten met de audiokabel



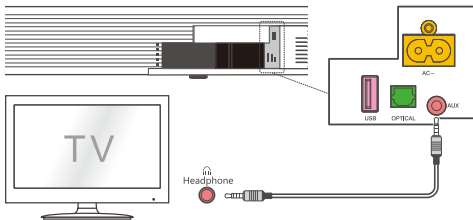

- 1 Zorg dat de achterklep van de soundbar is verwijderd.
- 2 Sluit het ene eind van de audiokabel (niet meegeleverd) aan op de AUX-ingangsaansluiting op uw soundbar en het andere eind van de audio-uitgangsaansluiting op de tv of het apparaat. Hierdoor wordt het geluid van de ingebouwde luidsprekers van uw tv uitgeschakeld.



Koppelen met de soundbar op uw Bluetooth-apparaat

U kunt muziek streamen vanaf uw mobiele apparaat via de Bluetooth-verbinding.

Opmerkingen

- Zorg ervoor dat het draadloze apparaat de Bluetoothfunctie ondersteunt.
 - Het werkbereik tussen de hoofdeenheid van de soundbar en het Bluetoothapparaat is ongeveer 10 meter (zonder obstakels tussen het Bluetoothapparaat en de hoofdeenheid van de soundbar).
- 1 Druk op  op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de afstandsbediening van de soundbar.
 - 2 Druk op  op het bovenpaneel van uw soundbar of op **BT** op de afstandsbediening om de Bluetooth-modus te openen.
 - 3 Er zijn altijd twee manieren om te koppelen:
 - Houd  op het bovenpaneel van uw soundbar ingedrukt, of
 - Houd /OK op de afstandsbediening ingedrukt.→ PAIR knippert op het led-scherm. De soundbar is klaar om te koppelen.
 - 4 Schakel het Bluetoothapparaat in en activeer de Bluetoothfunctie hiervan.



- 5 Selecteer **TCL RAY-DANZ** in de koppelingslijst van uw Bluetooth-apparaat.
- U hoort een geluidssignaal.
 - Koppelen is gelukt.

Tip

- Wanneer u de soundbar de volgende keer inschakelt, wordt deze automatisch opnieuw verbonden met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat.
- 6 U kunt voor het ontkoppelen van de Bluetoothfunctie:
- Op  drukken op de soundbar om naar een andere bron te schakelen; of
 - de Bluetoothfunctie op het apparaat uitschakelen; of
 - houd **▶/OK** 3 seconden ingedrukt op de afstandsbediening. Als u de modelnaam **TCL RAY-DANZ** niet kunt vinden op uw Bluetooth-apparaat, houdt u **▶/OK** ingedrukt op de afstandsbediening. U ziet **PAIR** knipperen op het led-scherm. De hoofdeenheid van de soundbar opent nu de koppelmodus.

5 Het soundbarsysteem gebruiken

Uw soundbar bedienen met het bovenpaneel

- 1 Zorg ervoor dat de soundbar juist is aangesloten op de stroomvoorziening en de bronnen.
- 2 Druk op  op het bovenpaneel van de hoofdeenheid of op de afstandsbediening van de soundbar om de soundbar in te schakelen.
- 3 Druk op de soundbar op  of druk op de bronknoppen op de afstandsbediening om naar de juiste bron te schakelen.

Led-scherm soundbar

Het LED-scherm aan de voorkant van de soundbar geeft u informatie over verschillende soundbar-statussen.

Werking soundbarmenu

Druk in de stand-bymodus op de OK-knop op de afstandsbediening en houd de knop 5 seconden ingedrukt, het apparaat gaat naar de MENU-modus, hier ziet u SLEEP OFF, FACTORY RESET en EXIT. Druk op +/- om te bladeren tussen deze opties.

SLEEP OFF: Druk op +/- om het SLEEP-menu te openen en druk op OK om het verschuiven in SLEEP ON te stoppen en druk op +/- om ON, OFF of BACK te selecteren. Druk op OK om uw selectie te bevestigen.

FACTORY RESET: Druk op +/- om het FACTORY RESET-menu te openen en druk op OK om het verschuiven in FACTORY RESET te stoppen, en druk op OK om te resetten of selecteer BACK om terug te keren naar het vorige menu.

EXIT: Druk op +/- om het EXIT-menu te tonen en druk op OK om de MENU-modus af te sluiten.

Een wifi-verbinding instellen voor het streamen van muziek en automatische softwareupdates

1. Schakel de soundbar in.
2. Open op een Android-telefoon de Google Home-app en ga door naar stap 3a. Op een iOS-apparaat, gaat u naar Instellingen - WiFi en ga door naar stap 3b.
- 3a. In de Google Home-app controleert u of u bent aangemeld en volg de instructies op het scherm om het installatieproces te voltooien.
- 3b. Zoek in Instellingen - WiFi, naar "TCL RAY-DANZ" onder "INSTELLEN ALS NIEUWE AIRPLAY SPEAKER" en voltooi het installatieproces.
4. Zodra de installatie is voltooid via 3a of 3b, kunt u genieten van Chromecast built-in en AirPlay vanaf elk gewenste apparaat op hetzelfde netwerk.
5. Na deze installatie ziet u mogelijk een bericht op de soundbar dat er nieuwe software beschikbaar is ("NEW SW OK/NOT"). Druk op de knop "Afspelen-pauzeren/OK" op uw afstandsbediening om de software te downloaden en uw soundbar te upgraden of druk op een andere toets om dit nu over te slaan.
6. Deze soundbar is een individueel multikanaal audiosysteem en biedt geen ondersteuning voor koppeling met een andere luidspreker voor stereogeluid.

Gedrag van leds onder verschillende bronmodi

	Status soundbar	Ledscherm
Voeding	Inschakelen Uitschakelen Stand-by SLAAP	HELLO STANDBY ● SLEEP
Bron	Bluetooth Optisch HDMI IN HDMI ARC USB AUX	BT OPT HDMI1 IN HDMI2 ARC USB AUX
Bluetooth	Zoekmodus Koppelmodus	BT FLASHING PAIR
Volumeregelaar	Volumeniveau Minimaal volume bereikt Maximaal volume bereikt Dempen	VOLUME V MIN V MAX MUTE
Bas/Hoge tonen	BAS +/- HOGE TONEN +/-	BAS+3 TRE-3
Verticale surround-modus	SURROUND AAN SURROUND UIT	SUR ON SUR OFF
Geluidsmodi	Film, muziek, tv, VERSTERKEN	MOVIE MUSIC TV BOOST
Overig	Niet-ondersteund formaat USB niet beschikbaar Audioformaat gedetecteerd	NONSUPPORT FORMAT NO USB PCM AUDIO/DOLBY AUDIO/ DOLBY ATMOS

Naar muziek van het Bluetoothapparaat luisteren


- 1 Zorg dat uw apparaat ondersteuning biedt aan A2DP en optioneel AVRCP. Raadpleeg de specificatie van uw apparaat voor informatie.
- 2 Koppel uw Bluetooth-apparaat met de soundbar (zie 'Koppelen met de soundbar op uw Bluetooth-apparaat' op pagina 24).
- 3 Begin met via de soundbar luisteren naar muziek die op het Bluetoothapparaat is opgeslagen.
 - Als het Bluetoothapparaat A2DP ondersteunt, kunt u luisteren naar muziek, maar kunt u het afspelen niet bedienen.
 - Als het Bluetoothapparaat AVRCP ondersteunt, kunt u luisteren naar muziek en kunt u het afspelen van de muziek met de afstandsbediening bedienen. Druk op **▶/OK** op de afstandsbediening om het afspelen van de muziek te pauzeren of te hervatten. Druk op **◀◀/▶▶** om naar het vorige/volgende nummer te gaan.

Opmerking

- Het werkbereik tussen de hoofdeenheid van de soundbar en het Bluetoothapparaat is ongeveer 10 meter (zonder obstakels tussen het Bluetoothapparaat en de hoofdeenheid van de soundbar).

Het USB-apparaat gebruiken om muziek af te spelen

- Druk op **▶/OK** op de afstandsbediening om de muziek te beluisteren/pauzeren/hervatten.
- Druk op **◀◀** of **▶▶** op de afstandsbediening om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
- Druk op **+** of **-** om het volume te verminderen of verhogen.

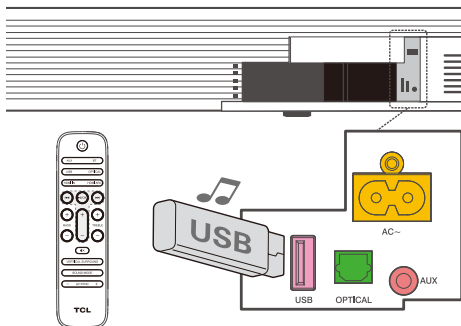

Tip

- Deze soundbar kan USB-apparaten met maximaal 32 GB geheugen ondersteunen en de ondersteunde bestandsformaten zijn MP3 en FLAC.

6 Specificaties

Hoofdeenheid van de soundbar

- Voeding: AC ~ 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Opgenomen vermogen: 30 W
- Stroomverbruik in stand-by-modus: <2 W
- Impedantie: 8 Ω
- Frequentiebereik: 150 Hz ~ 20 kHz
- Afmetingen (b x d x h): 1050 x 110 x 58 mm
- Gewicht: 2,6 kg
- Bedrijfstemperatuur: 0 °C - 45 °C

Draadloze subwoofer

- Lichtnetadapter: AC ~ 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Opgenomen vermogen: 30 W
- Stroomverbruik in stand-by-modus: \leq 2 W
- Frequentiebereik: 40 Hz - 150 Hz
- Frequentiebereik: 2404,5 MHz – 2479,5 MHz
- Maximaal zendvermogen: -3,11 dBm
- Afmetingen (b x d x h): 240 x 240 x 420 mm
- Gewicht: 5,5 kg

Bluetooth

- Bluetoothversie: 5.0 Bluetooth-profiel - Bluetooth-stereo ondersteunt (Geavanceerd Audiodistributieprofiel - A2DP; Audio-video-afstandsbedieningprofiel - AVRCP)
- Frequentiebereik: 2402 MHz – 2480 MHz
- Maximaal zendvermogen: 9,7 dBm

Wifi

- 2,4G Wifi Maximum E.I.R.P: 17,0 dBm
- 2,4G Wifi frequentiebanden: 2412 MHz ~ 2462 MHz

- 5G Wifi (Band 1, Band 2, Band 3) Maximum E.I.R.P: 17,99 dBm
- 5G Wifi (Band 4) Maximum E.I.R.P: 10,0 dBm
- 5G Wifi frequentiebanden: 5150 MHz ~ 5350 MHz, 5470 MHz ~ 5850 MHz

Afstandsbediening

- Afstand/hoek: 6 m/30°
- Soort batterij: 2 AAA batterijen 1,5 V, door de gebruiker te vervangen.

7 Mededeling

Verklaring van conformiteit

Hierbij verklaart TCL Corporation dat dit product in overeenstemming is met de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Afvoer van oude apparaten en batterijen



Het apparaat is ontworpen en geproduceerd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een apparaat betekent dat het apparaat valt onder Europese Richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het apparaat een batterij bevat die valt onder Europese Richtlijn 2013/56/EU en die niet bij het normale huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Informeer uzelf over het lokale systeem voor gescheiden inzameling van elektrische en elektronische apparaten en batterijen. Volg lokale regels en voer het apparaat en de batterijen nooit af met het normale huishoudelijk afval. De juiste afvoer van oude apparaten en batterijen helpt het voorkomen van negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.

Verwijder de wegwerpbatterij

Raadpleeg voor het verwijderen van wegwerpbatterijen het onderdeel 'De batterijen van de afstandsbediening plaatsen/ vervangen'.

Milieubescherming en duurzaamheid

We hebben alle onnodige verpakkingsmaterialen weggelaten om ervoor te zorgen dat deze milieuvriendelijk en duurzaam is.

8 Handelsmerken

Bluetooth



Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken en zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke markeringen door TCL Corporation is onder licentie. Andere handelsmerken en merknamen zijn die van hun respectievelijke eigenaren.

Dolby Atmos



ATMOS

Dolby, Dolby Atmos, en het dubbel-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van

Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken.
Copyright © 2012-2020 Dolby Laboratories. Alle rechten
voorbehouden.

HDMI



HDMI, het HDMI logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI licensing LLC.

Apple AirPlay



Om deze luidspreker met AirPlay 2 te gebruiken, is iOS 11.4 of later vereist.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone, en Lightning zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

ChromeCast Built-in



Google en Chromecast built-in zijn handelsmerken van Google LLC.

Werkt met Hey Google



Google en Chromecast built-in zijn handelsmerken van Google LLC.

9 Veel gestelde vragen

Geen stroom

- Zorg ervoor dat het netsnoer en de lichtnetaansluiting goed zijn aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroomvoorziening is.
- Zorg ervoor dat de soundbar is ingeschakeld.

Geen geluid

- Zorg ervoor dat de audiokabel op de soundbar en het apparaat is aangesloten.
- Zorg ervoor dat u de juiste bron hebt geselecteerd.
- Druk op + om het volume te verhogen.
- Zorg ervoor dat de soundbar niet is gedempt.

De afstandsbediening werkt niet.

- Zorg ervoor dat de afstand tussen de afstandsbediening en de hoofdeenheid van de soundbar binnen het werkbereik is.
- Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn.

Ik hoor vervormd geluid.

- Zorg dat de kabels correct aangesloten zijn.
- Zorg ervoor dat u de juiste bron hebt geselecteerd.
- Zorg ervoor dat de tv is gedempt als u geluid vanaf de tv afspeelt.

Ik kan de Bluetoothnaam van deze soundbar niet vinden op mijn Bluetoothapparaat.

- Zorg ervoor dat de Bluetoothfunctie op het Bluetoothapparaat is geactiveerd.
- Zorg ervoor dat de soundbar is gekoppeld met het Bluetoothapparaat.
- Zorg dat de soundbar is losgekoppeld met andere apparaten.

Werkt deze soundbar met elke tv?

- De soundbar is compatibel met elke tv die een van deze poorten heeft: 1. HDMI met ARC-ondersteuning (voorkeur); 2. Optische audio-uitgang (TOSLink); 3. Hoofdtelefoonuitgang.

Wanneer de soundbar en tv allebei aan staan, is er een echo-effect.

- Demp de tv-luidspreker om de soundbar als enige geluidsbron te gebruiken.

Hoeveel geluidsmodi zijn er beschikbaar?

Vier geluidsmodi - films, muziek, tv en versterken.

Wat is de led-indicator van de subwoofer tijdens het koppelen?

- Stand-by-modus: knippert langzaam.
- Koppelen: knippert snel.
- Gekoppeld: constant aan.

Hoe krijg ik de beste wifi-verbinding?

- Deze soundbar ondersteunt zowel 2,4 GHz en 5 GHz wifi-frequenties. Over het algemeen kunt u het beste dezelfde netwerknaam (SSID) gebruiken op uw router zodat het product automatisch het beste netwerk selecteert. In het geval u verschillende netwerknamen voor de twee verschillende frequenties hebt, kunt u kijken welke de beste prestaties levert. Houd er rekening mee dat 2,4 GHz in de meeste gevallen een beter bereik heeft, wat meestal belangrijker is dan de hogere snelheid van 5 GHz.
- Als u een slotpictogram ziet, is er een wachtwoord nodig voor uw wifi-netwerk, zorg dat u dit beschikbaar hebt.
- Zorg dat uw internet goed werkt. Het opnieuw opstarten van uw router en modem lost de meeste wifi-netwerkproblemen op.

Bezoek voor meer ondersteuning www.tcl.com

WE STAAN KLAAR OM TE HELPEN

neem eerst contact
met ons op als u
vragen hebt



TCL-ONDERSTEUNING:
www.tcl.com