

TCL PLEX

QUICK START GUIDE


SNELSTARTGIDS | HURTIGSTARTGUIDE | RÖVID
HASZNÁLATI UTASÍTÁS | SCHNELLSTARTANLEITUNG |
HIZLI BAŞLANGIÇ KILAVUZU | ĪSĀ PAMĀCĪBA | TRUMPASIS
VADOVAS | HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI | SNABBSTARTSGUIDE |
LYNVEJLEDNING | GHID DE UTILIZARE | UPUTSTVO ZA
UPOTREBU | UDHĚZUES I SHPEJTĚ | GUIDA RAPIDA
ALL'USO | GUÍA RÁPIDA | GUIA DE INICIAÇÃO RÁPIDA |
KRATKE KORISNIČKE UPUTE | NAVODILA ZA HITRO
UPORABO | STRUČNÁ PRÍRUČKA | STRUČNÁ PŘÍRUČKA |
LÜHIJUHIS | PEDOMAN MULAI CEPAT | GUIDE D'UTILISATION
RAPIDE | ΠΙΚΑ-ΑΛΟΙΤΟΣΟΡΑΣ | ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ | КРАТКО РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ |
ПРИСТУПАЯ К РАБОТЕ | ПОЧАТОК РОБОТИ | УПАТСТВО
ЗА БРЗ ПОЧЕТОК | راهنمای شروع به کار سریع | دليل البدء السريع |
הרימה הלעפה הירדמ | คู่มือการใช้งานด่วน | 快速指南 | 快速入門指南

SAVE
PAPER
SAVE
TREES

PLEASE CONSIDER THE
ENVIRONMENT BEFORE PRINTING





tcl.com

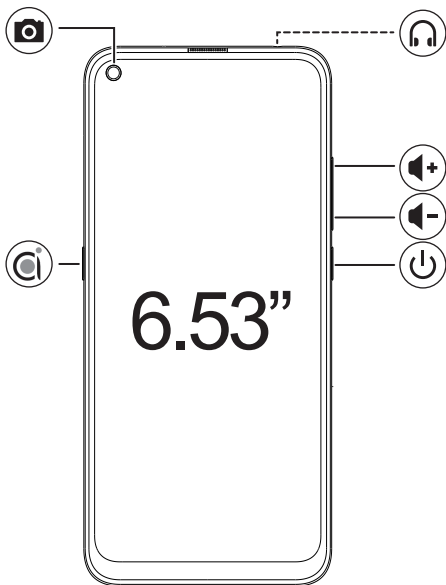

Power key

Aan/uit-toets | Av/på-tast | Be-/kikapcsoló gomb | Ein/Aus/Beenden-Taste | Güç tuşu | Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš | Maitinimo klavišas | Phím nguồn | Przycisk zasilania | Strömknapp | Tænd/sluktast | Tasta de pornire/oprire | Taster za uključivanje | Tasti Energjia | Tasto Accensione | Tecla Encendido | Botão Ligar | Tipka za uključivanje | Tipka za Vkllop/Izklop | Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie | Tlačítko Zapnutí/Vypnutí | Toitenupp | Tombol Daya | Touche Marche-Arrêt | Virtanäppäin | Πλήκτρο ενεργοποίησης | Бутон Захранване | Клавиша включения | Клавиша ввімкнення | Копче за вклучување/исклучување | הלעפה שקה | مفتاح التشغيل | کلید روشن/خاموش | ប៊ុន បើក/បិទ | 电源键 | 開關機鍵

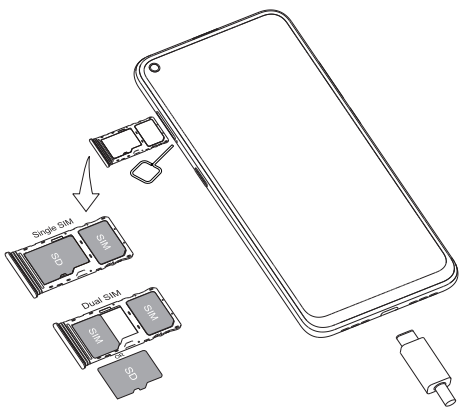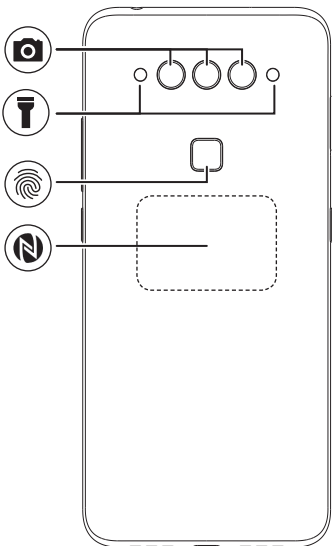



Back

Terug | Tibake-tast | Vissza | Zurück | Geri | Atpakaļ
taustiņš | Grižimo klavišas | Quay lại | Wstecz |
Tillbaka-knapp | Tilbage-tast | Ínapoi | Nazad | Prapa
| Indietro | Atrás | Voltar | Natrag | Nazaj | Spät' | Zpět
| Tagasiliikumisnupp | Kembali | Retour | Takaisin-
rainike | Πίσω | Назад | Клавиша «Назад» | Назад |
Назад | מְדוּקָה | رجوع | برگشت | Back | 返回 | 返回



Home

Start | Hjem-tast | Kezdőképernyő | Startbildschirm |
Ana Menü | Sākumekrāna taustiņš | Pradžios
mygtukas | Màn hình chủ | Ekran główny | Hemknapp
| Starttast | Acasă | Navigacioni | Kryesor | Home |
Inicio | Início | Početna | Domov | Domov | Domů |
Koduklahv | Depan | Accueil | Aloitusnäyttö-näppäin |
Αρχική οθόνη | Начало | Клавиша «Домой» | Додому
| Почеток | תיב | الشاشة الرئيسية | اصلی | Home | 主屏幕 | 首
頁



Recent apps

Recente apps | Nylige apper | Legutóbbi alkalmazások
| Kürzlich verwendete Apps | Son Kullarilan
uygulamalar | Pēdējās lietotnes | Pastarosios
programos | Các ứng dụng gần đây | Ostatnie aplikacje
| Senaste appar | Seneste apps | Aplicații recente |
Taster za nedavno koriščene aplikacije | Aplikacionet
e fundit | Applicazioni recenti | Aplicaciones recientes
| Aplicações recentes | Nedavne aplikacije |
Nedavne aplikacije | Najnovšie aplikácie | Nedávne
aplikace | Viimati kasutatud äpid | Aplikasi terkini |
Applications récentes | Viimeisimmät sovellukset |
Πρόσφατες εφαρμογές | Скорошни приложения
| Клавиша последних открытых приложений |
Останні програми | Неодамнешни апликациии |
برنامجہ های اخیر | أحدث التطبيقات | סינורחא סימושיי
| แอปล่าสุด | 最近应用程序 | 最近使用的應用程式



CJB668001AAB